

# AURAFLOW X和ZOOMFLOW系列水冷散热器安装教程

Intel LGA115X平台



第一步：将4个平头螺栓插进背板的LGA115X平台的孔位当中



第二步：从主板的背面装好背板，给螺栓套上垫圈



第三步：拧上螺母固定好



第四步：将intel卡扣对准位置，固定在冷头上



找准箭头位置，顺时针旋转，卡好。



装好后的样子。

第五步：给CPU涂好硅脂



涂硅脂秘诀：尽量涂满，尽量薄

第六步：对准螺栓，将冷头安装在CPU上，并拧好螺丝固定



搞定

# AURAFLOW X和ZOOMFLOW系列水冷散热器安装教程

AM4平台





第一步：将AM4主板的原装散热底座拆除



第二步：将4个平头螺栓插进背板的AM4孔位当中



第三步：从主板的背面装好背板，并给螺栓套上垫圈



第四步：拧好长螺母，并给CPU涂好硅脂



第五步：将AMD卡扣对准位置，固定在冷头上



找准箭头位置，顺时针旋转，卡好。



第六步：将对准螺栓，将冷头安装在CPU上，并拧好螺丝固定





## 接线说明

RGB水冷散热器，冷头和风扇都有供电线和RGB线。风扇供电线可以接在主板的CPU-FAN接口，冷头的小3pin接口可以接在CPU-OPT / CHA-FAN / SYS-FAN或者专门的AIO-FAN水泵接口。

风扇和冷头的RGB线，可以通过一转四的RGB转接线，一起接在主板的RGB接口或者控制器上。



一转四RGB转接线

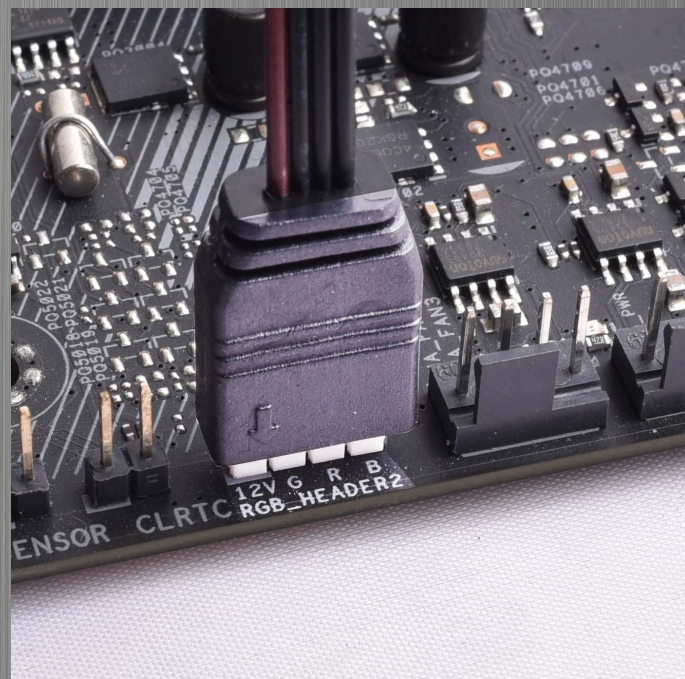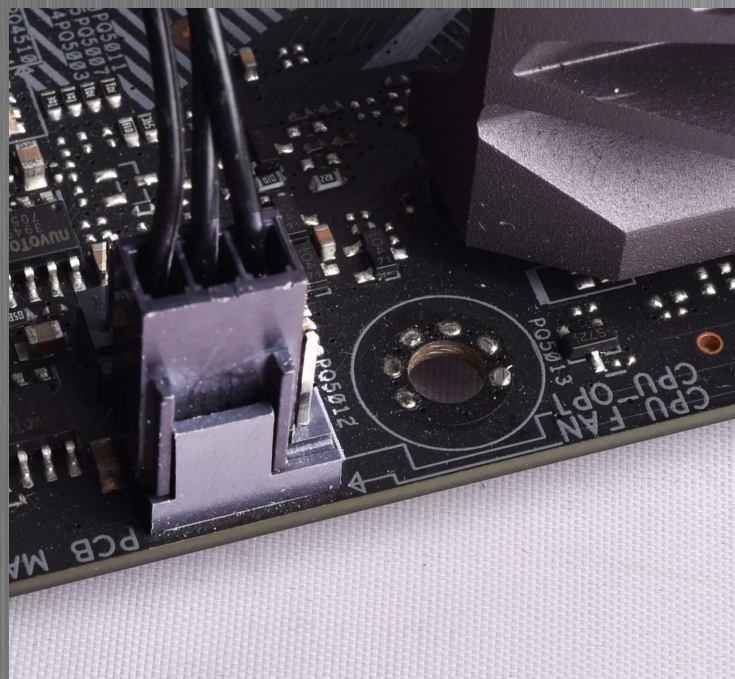

注意：箭头对应+12V针