

DK-03的安装步骤



注意透明圆圈的四个孔的标识，1156表示“115X”平台，775表示“775”平台




将四个脚钉插入圆圈的四个孔中，然后旋转到合适的位置



脚钉



装好脚钉，把圆圈安装在主板的散热器孔位上,插好插销固定

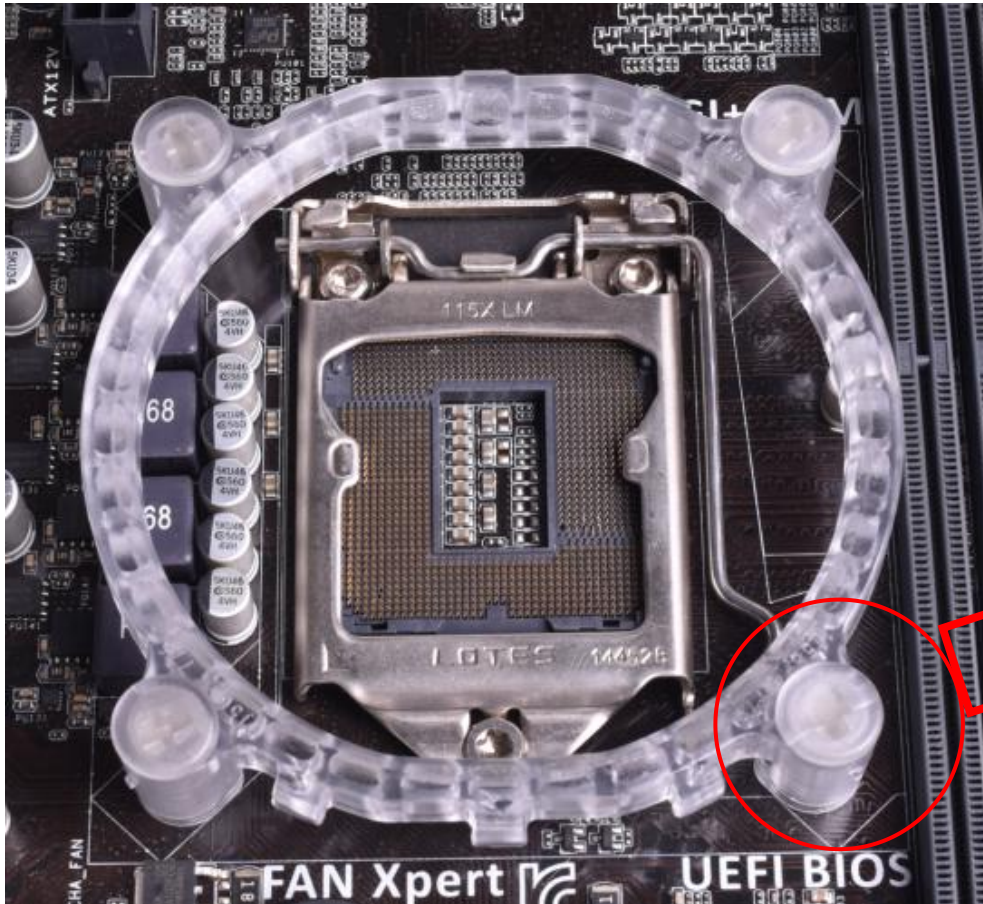

最后涂好硅脂，把散热器安装在CPU上

安装的时候，先勾好小耳朵，再按下散热器，把大耳朵挂好，安装完成。

